



MANUAL UTILIZARE PENTRU TELECOMANDA SCAUNULUI DE BIROU CU MASAJ OFF 1662

Telecomanda scaunul OFF 1662 se foloseste pentru a utiliza functiile de masaj ale scaunului.

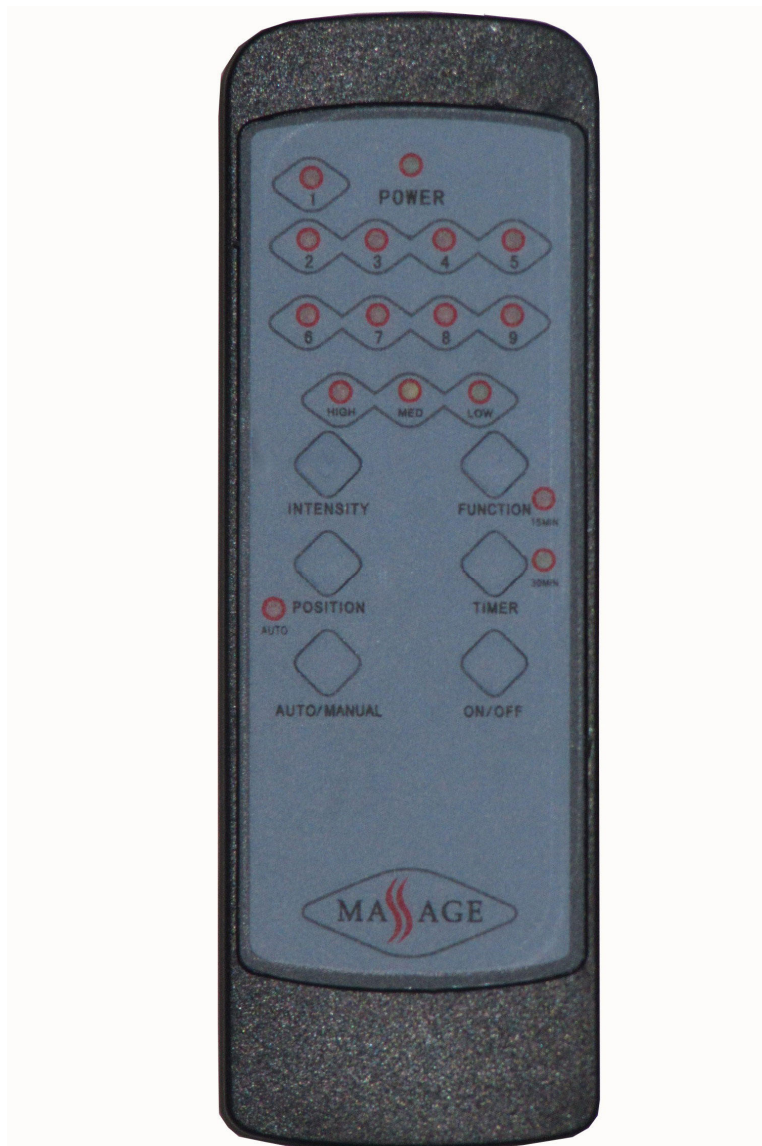

1. Pornirea telecomenzii se face de la **butonul nr.1** (ON/OFF). Inca o apasare duce la inchiderea ei.

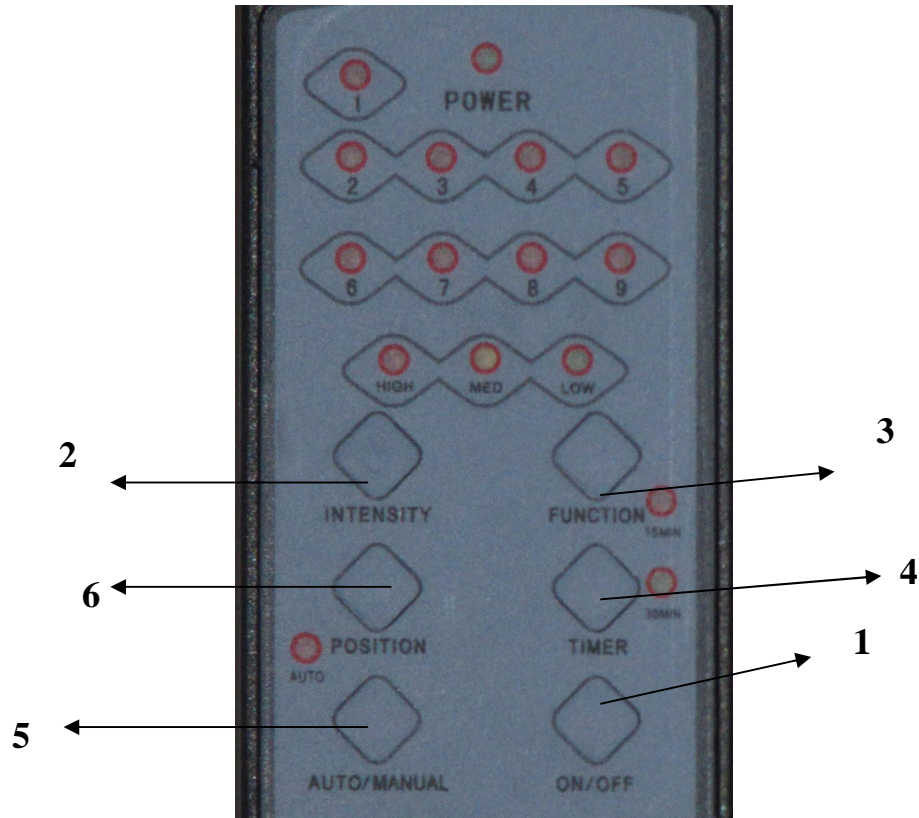

Butonul nr.2 – Intensitatea

Scaunul de birou cu masaj OFF1662 are trei nivele de intensitate a vibromasajului. Apasand pe acest buton, scaunul trece alternativ prin cele 3 niveluri de intensitate: mica, medie si mare. Telecomanda permite vizualizarea nivelului de intensitate prestabilit, prin cele trei leduri de deasupra butonului (High – intensitate mare, Med –intensitate medie si Low – intensitate mica)

Butonul 3 – Modul de masaj

Modelul de scaun OFF1662 are 9 puncte de vibromasaj:

- unul la nivelul tetierei
- doua la nivelul omoplatilor
- doua la nivelul mijlocului
- doua la nivelul sezutului
- doua la nivelul coapselor

Apasand pe butonul 3, stabiliti modul de masaj in aceste noua puncte de masaj. Acest mod este afisat prin cele noua leduri aflate desupra butoanelor (numerotate de la 1 la 9)

Butonul 4 – Timpul

Prin apasarea acestui buton stabiliti durata masajului de 15 sau 30 minute. Durata implicita este de 30 minute.

Acesta durata apare afisata electronic pe telecomanda in dreapta si dreapta sus, in dreptul ledurilor 15 min sau 30 min.

Butonul 5 – Auto

Prin apasarea butonului AUTO, scaunul va efectua un masaj de tip random, trecandu-va prin toate programele de masaj, prin toate nivelele de intensitate pe durata a 30 de minute.

Butonul 6 – Pozitia punctelor de vibromasaj

Prin apasarea acestui buton dezactivati/activati masajul la anumitor puncte de masaj in cazul in care momentan nu doriti sa se efectueze masaj la acest nivel.